

Gracias por adquirir productos
LOCH[®].

INSTALACION

Preste atención a las instrucciones de instalación para expandir la vida de su pantalla LOCH. La pantalla modelo MS puede ser colgada del techo o en pared. Ubique la pantalla en un lugar donde no haya obstáculos y donde el público pueda verla correctamente. Ponga a nivel la pantalla cuando la instala.

Los tarugos y tornillos NO están contenidos en este producto.

INSTALACION DE TECHO

Mida la distancia entre los anillos de la pantalla según el modelo. Perfore el techo, inserte los tarugos y enrosque los tornillos con punta de gancho (Ver Figura 1 y 2). Cuelgue la pantalla. Enrosque o desenrosque uno de los tornillos para poder poner la pantalla a nivel. Si va a colgar sobre yeso o construcciones secas debe reforzar el lugar donde irán los tarugos y usar tarugos especiales para la superficie según corresponda.

INSTALACION DE PARED

Mida la distancia entre los agujeros de la pantalla según el modelo (Ver Figura 1). Marque a nivel, perfore la pared e inserte los tarugos, luego enrosque los tornillos dejándolos sobresalir 5mm. Los tornillos deben tener un largo de por lo menos 3 cms. Cuelgue la pantalla dejando entrar el tornillo por la parte ancha del agujero y jalando la pantalla para abajo de tal manera que el tornillo quede a través de la parte fina del agujero. Verifique que la pantalla esté a nivel.

PRECAUCIONES

- * Utilice anteojos de protección para la instalación. Proteja sus ojos.
- * Use herramientas adecuadas.
- * Es aconsejable que en la instalación participe más de una persona.
- * La pantalla viene provista de un nylon protector, esto no es un juguete, mantenga a los niños alejados.

INSTRUCCIONES DE USO

Para Desplegar la pantalla:
Tire suavemente la pantalla desde la manija hacia abajo. Una vez la pantalla desplegada deje subir lentamente la pantalla hasta que quede trabada.

Para Enrollar la pantalla:
Tire suavemente la pantalla desde la manija hacia abajo un poco, luego deje subir lentamente la pantalla hasta que quede totalmente enrollada.
NO SUELTE LA PANTALLA UNA VEZ DESTABADA PARA ENROLLAR.

MANTENIMIENTO

Es aconsejable dejar enrollada la pantalla cuando no se esté utilizando.
En caso de notar algún polvo o suciedad en la pantalla use un trapo seco y deslicelo suavemente para eliminarlo.

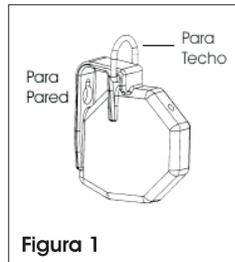


Figura 1

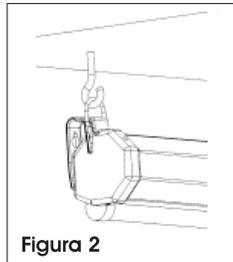


Figura 2

MEDIDAS Y MODELOS

| Modelo | Diagonal (Pulgadas) | Diagonal (Cms) | Medidas (LxA Cms) |
|--------|---------------------|----------------|-------------------|
| MS75 | 75 | 191 | 153x114 |
| MS85 | 85 | 216 | 171x129 |
| MS100 | 100 | 254 | 203x153 |
| MS120 | 120 | 305 | 244x183 |
| MS150 | 150 | 381 | 305x229 |
| MS180 | 180 | 457 | 366x274 |
| MS200 | 200 | 508 | 406x305 |
| MSW92 | 92 | 234 | 203x114 |

Pantalla Manual Con Bordes Negros



LOCH[®]
Home Theater Equipment

Manual del Usuario
para los modelos:

MS75

MS84

MS100

MS120

MS150

MS180

MS200

MSW92

También para versiones alto contraste
HC (High Contrast).