

Gracias por adquirir productos LOCH®.

INSTALACION

Preste atención a las instrucciones de instalación para expandir la vida de su pantalla LOCH. La pantalla modelo ES puede ser colgada del techo o en pared. Ubique la pantalla en un lugar donde no haya obstáculos y donde el público pueda verla correctamente. Ponga a nivel la pantalla cuando la instala.

Los tarugos y tornillos NO están contenidos en este producto.

INSTALACION DE TECHO

Mida la distancia entre los anillos de la pantalla según el modelo. Perfore el techo, inserte los tarugos y enrosque los tornillos con punta de gancho (Ver Figura 1 y 2). Cuelgue la pantalla. Enrosque o desenrosque uno de los tornillos para poder poner la pantalla a nivel. Si va a colgar sobre yeso o construcciones secas debe reforzar el lugar donde irán los tarugos y usar tarugos especiales para la superficie según corresponda.

INSTALACION DE PARED

Mida la distancia entre los agujeros de la pantalla según el modelo (Ver Figura 1). Marque a nivel, perfore la pared e inserte los tarugos, luego enrosque los tornillos dejándolos sobresalir 5mm. Los tornillos deben tener un largo de por lo menos 3 cms. Cuelgue la pantalla dejando entrar el tornillo por la parte ancha del agujero y jalando la pantalla para abajo de tal manera que el tornillo quede a través de la parte fina del agujero. Verifique que la pantalla esté a nivel.

PRECAUCIONES

- * Utilice anteojos de protección para la instalación. Proteja sus ojos.
- * Use herramientas adecuadas.
- * Es aconsejable que en la instalación participe más de una persona.
- * La pantalla viene provista de un nylon protector, esto no es un juguete, mantenga a los niños alejados.
- * ATENCION!! La instalación eléctrica debe ser realizada por personal Técnico Calificado.

INSTRUCCIONES DE USO

Para Desplegar la pantalla:
Presione el botón Bajar (down) del control remoto o del control de pared. (Ver Figura 3 y 4)

Para Enrollar la pantalla:
Presione el botón Subir (Up) del control remoto o del control de pared. (Ver Figura 3 y 4)

Para frenar el movimiento de la pantalla:
Presione el botón Parar (Stop) del control remoto o del control de pared. (Ver Figura 3 y 4)

MANTENIMIENTO

Es aconsejable dejar enrollada la pantalla cuando no se este utilizando. En caso de notar algún polvo o suciedad en la pantalla use un trapo seco y desticelo suavemente para eliminarlo.

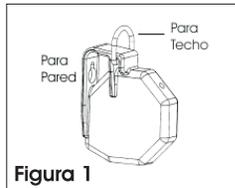


Figura 1

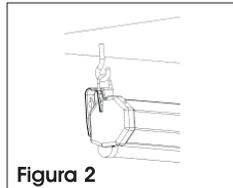


Figura 2

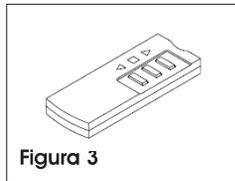


Figura 3

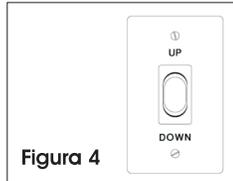


Figura 4

MODELOS Y ESPECIFICACIONES

Modelo	Diagonal (Pulgadas)	Diagonal (Cms)	Medidas (LxA Cms)
ES75	75	191	153x114
ES84	85	216	171x129
ES100	100	254	203x153
ES120	120	305	244x183
ES150	150	381	305x229
ES180	180	457	366x274
ES200	200	508	406x305
ESW92	92	234	203x114

Alimentación: 220 Volts 50Hz
Consumo: 100 mA 50 Watts

Pantalla Electrica con control remoto y Bordes Negros



LOCH®
Home Theater Equipment

Manual del Usuario para los modelos:

ES75

ES84

ES100

ES120

ES150

ES180

ES200

ESW92

También para versiones alto contraste HC (High Contrast).